

Instrukcja obsługi

Wersja 2125

Środki ostrożności:

Instrukcję bezpieczeństwa należy przeczytać, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń, które mogą spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia.

1. Urządzenie jest profesjonalnym sprzętem przeznaczonym do stosowania w gabinetach kosmetycznych.
2. Należy używać prawidłowego źródła zasilania, które musi być zgodne ze specyfikacją umieszczoną na tabliczce znamionowej. W przeciwnym razie istnieje ryzyko niepoprawnego działania urządzenia czy nawet jego spalenia. Dla celów bezpieczeństwa należy wyjąć kabel zasilania z gniazdka po zakończeniu pracy z urządzeniem.
3. Proszę wyjąć wtyczkę z gniazdka i skontaktować się z serwisem w następujących przypadkach: a) płyn dostał się do obudowy urządzenia, b) urządzenie wydziela dziwny zapach, dym lub wydaje dziwne dźwięki, c) przewód zasilający został uszkodzony, d) urządzenie zostało przewrócone lub uszkodzono jego obudowę.
4. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
5. Nie rozbieraj urządzenia samodzielnie, w przypadku awarii urządzenia skorzystaj z autoryzowanego serwisu.
6. Nie dotykaj mokrymi rękami wtyczki zasilania.
7. Nie wkładaj urządzenia do wody, oraz używaj w bezpiecznym miejscu bez niebezpieczeństwa upadku urządzenia do zbiornika wody lub innej cieczy.
8. Podczas użytkowania urządzenia należy nosić okulary i ubranie ochronne.
9. Proszę nie utrzymywać działania urządzenia nieprzerwanie dłużej niż 600 minut.

Uwagi dotyczące sprzętu elektrycznego:

Sprzęt elektryczny i elektroniczny (oznaczony symbolem przekreślonego kontenera na odpady) nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami po zakończeniu jego użytkowania. W związku z tym winien on być zbierany selektywnie. Właściwe postępowanie ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych efektów wpływających na ludzkie zdrowie oraz środowisko naturalne. Dlatego też tak ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu odgrywają gospodarstwa domowe.

EP Excellent PRO[®]

Frezarka Master Power 45W



Wstęp:

Przeczytaj wszystkie instrukcje bezpieczeństwa przed uruchomieniem urządzenia. Zachowaj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości w razie potrzeby.

Zastosowanie:

Urządzenie jest profesjonalnym sprzętem przeznaczonym do stosowania w gabinetach kosmetycznych. Frezarka do paznokci jest powszechnie stosowana do piłowania, formowania, polerowania, rzeźbienia, przekłuwania, wiercenia itp. w tipsie i masie żelowej.

Konfiguracja urządzenia:

1. Włóż wybrany frez do głowicy i podłącz głowicę do bazy.
2. Podłącz bazę do zasilania
3. Aby włączyć urządzenie przytrzymaj przez kilka sekund przycisk power
4. Wybierz kierunek obrotów i tryb pracy
5. Ustal prędkość obrotów frezarki za pomocą pokrętki i rozpocznij pracę

Procedura obsługi rączki typu TWIST-LOCK oraz wymiana frezów


Oryginalnie w zacisku frezu w ręce frezarki zamontowany jest przykładowy frez o średnicy 2,35mm który może zostać zastąpiony dowolnym frezem. Wymiana frezu, trzymając pewnie rączkę frezarki:

1. Odbezpiecz zacisk uchwytu frezu systemu twist-lock przekręcając w lewo (R) środkową część rączki.
2. Zabezpiecz zacisk uchwytu frezu systemu twist-lock przekręcając w prawo (S) środkową część rączki.
3. Upewnij się że frez może się swobodnie obracać, delikatnie przekręcając palcami frez.

UWAGA: Blokowanie wrzeczona podczas pracy frezarki doprowadzi do nieodwracalnego uszkodzenia urządzenia. Po każdym użyciu należy wyczyścić głowicę za pomocą odkurzacza wysysając pył z otworów wentylacyjnych głowicy. Głowicę należy czyścić oraz zabezpieczać przed zapyleniem. Reklamacje głowicy uszkodzonej w wyniku zapylenia nie będą uwzględniane. Części zużywające się tj. łożyska, silnik, sprzęgło nie podlegają gwarancji. Podczas pracy z frezarką do paznokci należy używać pochłaniacza pyłu. Urządzenie zapyłone nie podlega gwarancji.



Excellent PRO Frezarka Master Power 45W

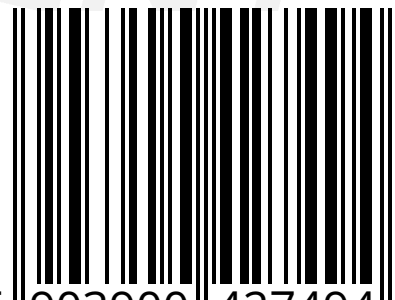

5 903900 427494 >

Dane techniczne:

- Moc: Max 45W
- Zasilanie: 220-240 V / 50-60 hz